

Le guide de montage rapide de Weather Direct™ commence au recto de ce document.

Étape 4 :

Après avoir enregistré l'afficheur sans fil, suivez les directives de montage en ligne pour sélectionner la zone de prévision de votre choix ainsi que le fuseau horaire approprié pour régler l'horloge de l'afficheur sans fil.

Cliquez sur "Save" pour conserver vos paramètres d'afficheur sans fil. Patientez quelques minutes pour permettre au site Web d'effectuer la mise à jour de l'afficheur sans fil en fonction des informations pertinentes à la zone de prévision sélectionnée.

Étape 5 :


Lorsque l'afficheur sans fil aura reçu les données météorologiques, insérez les piles dans le capteur extérieur. Évitez d'appuyer sur les touches de l'afficheur sans fil tant que vous n'aurez pas entendu un signal sonore indiquant que les données météorologiques ont été reçues. Ceci devrait prendre environ une minute.

Placez le capteur extérieur à l'endroit désiré. Patientez 10 minutes pour vous assurer que l'afficheur sans fil reçoit bien les données météorologiques extérieures. Appuyez sur la touche SNOOZE de votre afficheur sans fil pour faire afficher la température extérieure. Si l'écran ACL indique "-,-,F", cela signifie que le signal est incapable d'atteindre l'afficheur sans fil. Choisissez un endroit plus rapproché pour installer le capteur extérieur et attendez 10 minutes pour vérifier de nouveau la qualité de réception de l'afficheur sans fil. Si la température extérieure ne s'affiche pas, veuillez consulter *Weather Direct™ Help en ligne* à l'adresse suivante : www.weatherdirect.com/help

Le capteur extérieur est conçu pour résister aux intempéries, mais n'est toutefois pas imperméable. Pour lui assurer une durée de vie maximale, installez-le dans un endroit couvert à l'abri des éléments, par exemple sous les avant-toits. La face nord de votre demeure est l'emplacement recommandé pour obtenir des lectures aussi précises que possible. Pour un rendement optimal, installez l'appareil à environ 18 po sous l'avant-toit. Ceci assurera que les données recueillies par le capteur extérieur ne seront pas compromises par la température de l'air qui s'échappe du grenier.

Montage terminé :

Votre système Weather Direct™ est maintenant prêt à vous transmettre un contenu personnalisé sur demande en tout temps, où que vous soyez. N'oubliez pas que vous pouvez toujours ajouter des zones de prévision additionnelles, recevoir des alertes météo et vous prévaloir d'autres fonctions évoluées. Visitez www.weatherdirect.com pour de plus amples informations.

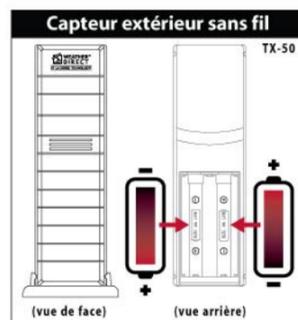

NEED HELP? Get Quick Online Assistance Please Read This Before You Return the Product to the Retailer

- Visit www.weatherdirect.com/help for Interactive Set-Up Information, Product Manuals, Product Registration and Product Specifications
- 1 Year Warranty. Visit www.weatherdirect.com/warranty for Full Details
- Need a Network Router? Visit www.weatherdirect.com/router for Details
- E-mail Support Questions to: support@weatherdirect.com
- Customer Support Number, Mon - Fri, 8:00 to 5:30 PM Central: 1-608-785-7935



START HERE Please DO NOT insert batteries into the Wireless Display or the Outdoor Sensor until instructed to do so.

Step One:

Connect the provided USB into available port in your computer

Step Two:

- Open www.weatherdirect.com in a web browser and click "REGISTER" (top of page).
- Follow the instructions online to register the USB. The website will confirm registration.

Step Three:

- Next the website will prompt you to synchronize the Wireless Display with the USB.
- Follow the instructions online to power up and register the Wireless Display.

The Weather Direct™ Quick Set-Up Guide begins on the other side of this document

Step Four:


Once you have registered the Wireless Display, follow the set-up instructions online to select your desired forecast location and the Time Zone for the clock on the Wireless Display.

Click "Save" to save your Wireless Display settings. Wait a few minutes for the website to update the Wireless Display with your selected forecast location information.

Step Five:

After the Wireless Display receives weather data, insert the batteries into the Outdoor Sensor. Do not press any keys on the Wireless Display until you hear a beep to signify that the wireless temperature data has been received. This should take about a minute.

Move the Outdoor Sensor to its intended location. Wait 10 minutes to ensure the Wireless Display receives the outdoor temperature data. Press the "SNOOZE" Key on your Wireless Display to show the outdoor temperature. If the LCD shows "-,-,F" it means that the signal is not reaching the Wireless Display. Find a closer location to mount the Wireless Outdoor Sensor and wait 10 minutes to check the Wireless Display again for reception. If the outdoor temperature does not appear, please visit *Weather Direct™ Help* online at: www.weatherdirect.com/help

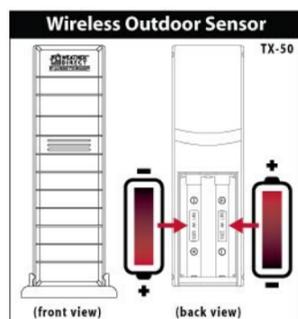

The Outdoor Sensor is weather resistant, but not water proof. To ensure maximum Sensor life, mount it in a covered place out of the elements like under the eaves. Placement on the North side of your home will provide the most accurate readings. Mount it about 18" down from the eaves for optimum performance. This ensures that the weather data collected by the Outdoor Sensor will not be affected by the temperature of the air leaving the attic.

Set-Up Complete:

Your Weather Direct™ System is now ready to deliver personalized content when and where you want it. *Don't forget* - you can always add more forecast locations, receive weather alerts and other advanced features. Visit www.weatherdirect.com for details.

BESOIN D'AIDE? Vous pouvez obtenir l'assistance en ligne sans délai. Veuillez lire ce qui suit avant de retourner le produit à votre détaillant.

- Visitez www.weatherdirect.com/help pour les directives de montage interactif, les guides d'utilisation, l'enregistrement et les caractéristiques du produit.
- 1 an de garantie. Consultez www.weatherdirect.com/warranty pour tous les détails.
- Il vous faut un routeur de réseau? Visitez www.weatherdirect.com/router pour obtenir des informations.
- Faites parvenir vos demandes de soutien par courriel à support@weatherdirect.com
- Le service à la clientèle est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30 (HNC) au 1-608-785-7935



COMMENCEZ ICI Il est important de NE PAS insérer de piles dans l'afficheur sans fil ou le capteur extérieur avant d'en avoir reçu la directive.

Étape 1 :

Branchez l'USB fourni à un port disponible de votre ordinateur

Étape 2 :

- Lancez www.weatherdirect.com dans un navigateur Web et cliquez sur "REGISTER" (dans la partie supérieure de la page).
- Suivez les directives en ligne pour enregistrer l'USB. Le site Web confirmera l'enregistrement.

Étape 3 :

- Le site Web vous invitera ensuite à synchroniser l'afficheur sans fil avec l'USB.
- Suivez les directives en ligne pour lancer le démarrage et enregistrer l'afficheur sans fil.